

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Radioodbiornik.....	19
Odtwarzacze audio.....	29
Indeks	39

Wprowadzenie

Wprowadzenie	3
Przegląd najważniejszych funkcji.	7
Obsługa	11

Wprowadzenie

Informacje ogólne

Systemy audio z radioodtwarzaczem CD i opcjonalną zmieniarką posiadają wiele nowoczesnych, przydatnych funkcji i stanowią doskonałe udogodnienie podróży samochodowych.

Radioodbiornik pracujący w zakresach FM, DAB (tylko radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją DAB) i AM jest wyposażony w dwanaście pozycji pamięci, do których stacje są przypisywane automatycznie. Co więcej, ręcznie można zapisać w pamięci 36 innych kanałów (niezależnie od zakresu częstotliwości).

Zintegrowany odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA. Stanowiącą część systemu zmieniarka (tylko radioodtwarzacz CD ze zmieniarką) mieści sześć płyt CD.

Jeśli to nie wystarczy, istnieje możliwość podłączenia przenośnego odtwarzacza, który będzie stanowić dla systemu audio dodatkowe źródło dźwięku.

Cyfrowy procesor dźwięku posiada kilka zaprogramowanych ustawień korektora, które zapewniają optymalizację sygnału audio.

Opcjonalnie system Infotainment może być obsługiwany za pomocą elementów sterujących na kierownicy.

Dobrze zaprojektowane elementy sterujące, czytelne wyświetlacze i pokrętło wielofunkcyjne **MENU** umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę systemu.

Korzystanie z instrukcji obsługi systemu Infotainment

- Rozdział „Przegląd najważniejszych funkcji” zawiera ogólne informacje dotyczące wielu najważniejszych funkcji i skrócony opis wszystkich elementów sterujących.
- Podstawowe czynności obsługowe systemu zostały opisane w rozdziale „Obsługa”.
- Spisy treści znajdujące się na początku instrukcji obsługi oraz poszczególnych rozdziałów ułatwią odszukanie potrzebnych informacji.
- Pomoc w odszukaniu potrzebnych informacji może stanowić uporządkowany alfabetycznie indeks.
- Szczegółowe opisy funkcji systemu znajdują się w odpowiednich rozdziałach.
- Informacje dotyczące kierunków bądź umiejscowienia, takie jak lewo, prawo, przód lub tył, zawsze są podawane względem kierunku jazdy.

Ważne informacje dotyczące treści niniejszej instrukcji obsługi

W zależności od wariantu modelu, wariantu dostępnego w danym kraju, zintegrowanego wyposażenia specjalnego i akcesoriów, wyposażenie samochodu może różnić się od tego, jakie opisywane jest w niniejszej instrukcji obsługi.

Wygląd ekranów i opisy czynności obsługowych odpowiadają radioodtworaczowi CD ze zmiennarką. Sposób obsługi systemu CD 300 został umieszczony tylko wtedy, gdy różni się od modelu radioodtworacz CD ze zmiennarką.

Oznaczenia specjalne

Odwołania do innych stron instrukcji są oznaczone symbolem ↗. Symbol ↗ należy czytać jako „patrz strona”.

Wygląd ekranów

Wygląd wielu wyświetlanych ekranów jest zależny od ustawień systemu i wyposażenia samochodu. Z tego

powodu wygląd przedstawiony w instrukcji może różnić się od stanu rzeczywistego.

⚠ Niebezpieczeństwo, ⚠ Ostrzeżenie, Przestroga

⚠ Niebezpieczeństwo

Akapity poprzedzone słowem **⚠ Niebezpieczeństwo** zawierają informacje o możliwym zagrożeniu życia. Nieprzestrzeganie podanych w nich zaleceń stwarza ryzyko utraty życia.

⚠ Ostrzeżenie

Akapity poprzedzone słowem **⚠ Ostrzeżenie** zawierają informacje o zagrożeniach wiążących się z ryzykiem wypadku lub odniesienia obrażeń ciała. Nieprzestrzeganie podanych w nich zaleceń stwarza ryzyko odniesienia obrażeń.

Przeestroga

Akapity poprzedzone słowem **Przeestroga** zawierają informacje o ryzyku uszkodzenia samochodu. Nieprzeestrożenie podanych w nich zaleceń wiąże się z ryzykiem uszkodzenia pojazdu.


Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego**⚠Ostrożenie**

System Infotainment należy obsługiwać w taki sposób, aby samochód był kierowany przez cały czas z zachowaniem bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości należy zatrzymać i zaparkować samochód, a dopiero potem zająć się obsługą systemu Infotainment.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

System Infotainment został wyposażony w elektroniczny system stanowiący zabezpieczenie przed kradzieżą.


Dzięki niemu system Infotainment będzie działał wyłącznie w samochodzie, w którym został pierwotnie zamontowany – jest tym samym bezwartościowy dla złodzieja.

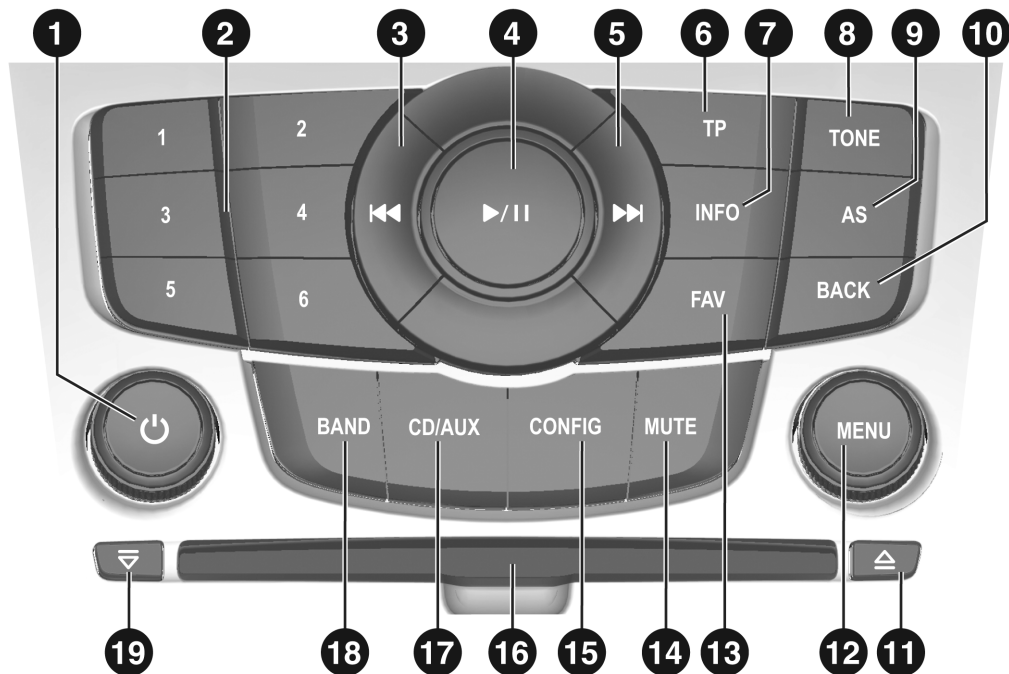

Przegląd najważniejszych funkcji


Radioodtwarzacz CD ze zmieniarką

Elementy sterujące

1	Pokrętko 	11
	Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie systemu	
	Obrót: regulowanie głośności	
2	Przyciski numeryczne 1...6	
	Przyciski stacji radiowych	19
	Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji	
	Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji	
	Zmieniarka płyt CD: wybieranie płyty CD	31
3	Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w tył)	19
	CD/MP3: przechodzenie do poprzedniego utworu	32
4	CD/MP3: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania	30
5	Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód)	19
	CD/MP3: przechodzenie do następnego utworu	32


6	TP	
	Jeśli system jest wyłączony: wyświetlanie godziny i daty	
	Jeśli system jest włączony: zmienianie ustawienia godziny i daty	
7	INFO	
	Radioodbiornik: Informacje o bieżącej stacji	
	CD/MP3: Informacje o bieżącym utworze	
8	TONE	15
	Menu ustawiania barwy dźwięku	
9	AS	20
	Automatyczne poziomy pamięci (zapisane stacje radiowe)	
10	BACK	12
	Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz	
	Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku	
11	Wysuwanie płyty CD	33
12	Pokrętko MENU	12
	Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości liczbowych	
	Naciśnięcie: wybieranie / włączanie zaznaczonych pozycji; potwierdzanie ustawionych wartości; włączanie / wyłączanie funkcji	

13	FAV	21
	Listy ulubionych stacji (zapisane stacje radiowe)	
14	MUTE	
	Włączanie/wyłączanie wyciszenia	11
15	CONFIG	16
	Otwieranie menu ustawień	
16	Szczelina na płytę CD	
17	CD/AUX	30
	Włączanie odtwarzania płyty CD/MP3 lub zmienianie źródła dźwięku (AUX = zewnętrzne źródło dźwięku)	
18	BAND	19
	Włączanie radioodbiornika lub zmienianie zakresu częstotliwości	
19	LOAD	31
	Zmieniarka płyt CD: ładowanie płyt CD	

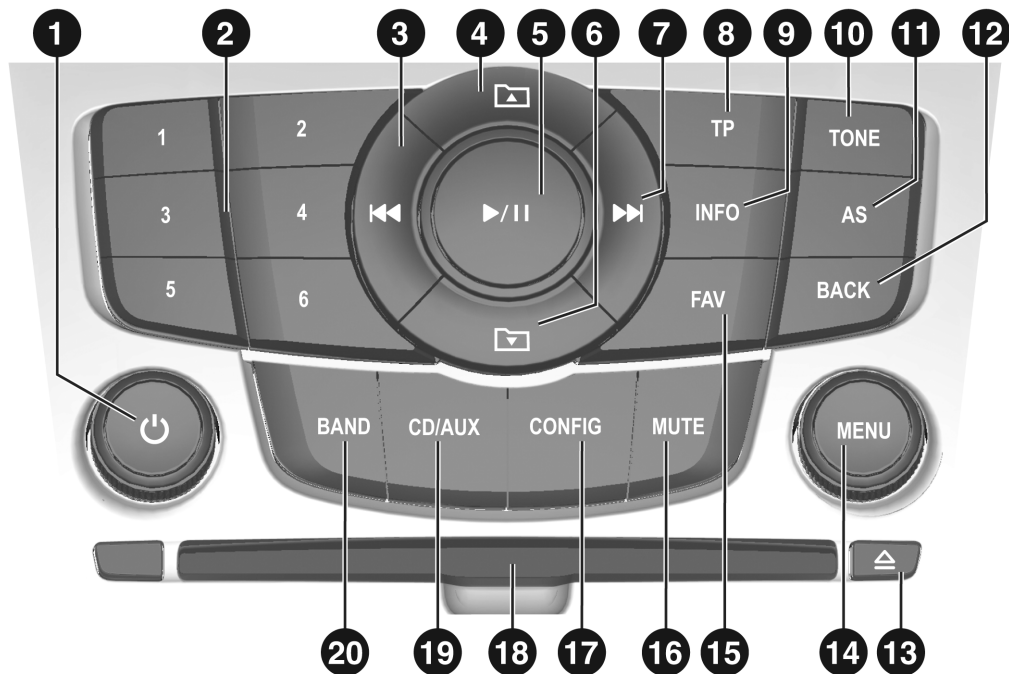


Radioodtworacz CD

Elementy sterujące

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Pokrętko  11
Naciśnięcie: włączanie/wyłączanie System Infotainment
Obrót: regulowanie głośności</p> <p>2 Przyciski numeryczne 1...6
Przyciski stacji radiowych 19
Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji
Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji
Zmieniarka płyt CD:
wybieranie płyty CD 31</p> <p>3 Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w tył) 19
CD/MP3: przechodzenie do poprzedniego utworu 32</p> <p>4 MP3: przechodzenie do katalogu wyższego poziomu</p> <p>5 CD/MP3: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania 30</p> <p>6 MP3: przechodzenie do katalogu niższego poziomu</p> <p>7 Radioodbiornik: wyszukiwanie stacji (w przód) 19
CD/MP3: przechodzenie do następnego utworu 32</p> | <p>8 TP
Jeśli system jest wyłączony: wyświetlanie godziny i daty
Jeśli system jest włączony: zmienianie ustawienia godziny i daty</p> <p>9 INFO
Radioodbiornik: Informacje o bieżącej stacji
CD/MP3: Informacje o bieżącym utworze</p> <p>10 TONE 15
Menu ustawiania barwy dźwięku</p> <p>11 AS 20
Listy automatycznie zapisanych stacji (zapisane stacje radiowe)</p> <p>12 BACK 12
Menu: przechodzenie o jeden poziom wstecz
Wprowadzanie wartości: usuwanie ostatniego znaku</p> <p>13 Wysuwanie płyty CD 33</p> <p>14 Pokrętko MENU 12
Obrót: zaznaczanie pozycji menu lub ustawianie wartości liczbowych
Naciśnięcie: wybieranie / włączanie zaznaczonych pozycji;
potwierdzanie ustawionych wartości; włączanie / wyłączanie funkcji</p> | <p>15 FAV 21
Lista ulubionych stacji (zapisane stacje radiowe)</p> <p>16 MUTE
Włączanie/wyłączanie wyciszenia 11</p> <p>17 CONFIG 16
Otwieranie menu ustawień</p> <p>18 Szczelina na płytę CD</p> <p>19 CD/AUX 30
Włączanie odtwarzania płyty CD/MP3 lub zmienianie źródła dźwięku (AUX = zewnętrzne źródło dźwięku)</p> <p>20 BAND 19
Włączanie radioodbiornika lub zmienianie zakresu częstotliwości</p> |
|---|---|--|

Elementy sterujące na kierownicy

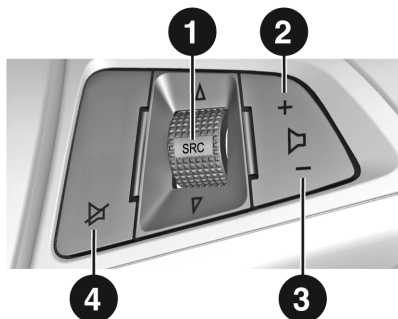

- 1** SRC (ródło)
Naciśnięcie: wybieranie źródła dźwięku
Obrót w górę: następna zapisana stacja radiowa lub następny utwór CD/MP3
Obrót w dół: poprzednia zapisana stacja radiowa lub poprzedni utwór CD/MP3
- 2** Zwiększanie głośności
- 3** Zmniejszanie głośności
- 4** Włączanie/wyłączanie wyciszenia 11

Obsługa


Elementy sterujące

System Infotainment obsługuje się przy użyciu przycisków funkcyjnych i pokręteł wielofunkcyjnych, korzystając z menu pojawiających się na wyświetlaczu.


Wprowadzanie danych odbywa się opcjonalnie za pomocą:

- centralnego modułu sterującego na desce rozdzielczej ⇨ 7 lub 9
- elementów sterujących na kierownicy ⇨ 10


Włączanie i wyłączanie systemu audio-nawigacyjnego

Nacisnąć pokrętkę . Po włączeniu systemu uaktywniane jest poprzednio wybrane źródło dźwięku.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli system audio-nawigacyjny został włączony przy użyciu pokrętki  przy wyłączonym zapłonie i otwartych drzwiach kierowcy, po upływie 10 minut od ostatniego użycia elementu sterującego system wyłącza się automatycznie.

Regulowanie głośności

Obrócić pokrętkę . Bieżące ustawienie pojawia się na wyświetlaczu.

Po włączeniu systemu wybierany jest ostatnio używany poziom głośności – o ile jest on niższy od maksymalnego poziomu początkowego.

Następujące opcje można ustawić niezależnie od siebie:


- maksymalny początkowy poziom głośności ⇨ 16
- głośność komunikatów dla kierowców ⇨ 17

Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy

Gdy funkcja dopasowywania głośności do prędkości jazdy jest włączona ⇨ 17 poziom głośności jest automatycznie dostosowywany proporcjonalnie do prędkości jazdy, aby skompensować hałas silnika, toczących się kół oraz wiatru.

Wyciszenie

W celu wyciszenia źródeł dźwięku nacisnąć przycisk **MUTE**.

W celu wyłączenia wyciszenia: obrócić pokrętkę  lub ponownie nacisnąć przycisk **MUTE**.

Ograniczanie głośności przy wysokich temperaturach

Przy bardzo wysokich temperaturach wewnątrz samochodu system audio-nawigacyjny ogranicza maksymalny poziom głośności. Jeśli jest to konieczne, głośność jest zmniejszana automatycznie.

Dostępne funkcje

Radioodbiornik

W celu włączenia głównego menu radioodbiornika lub przełączenia pomiędzy zakresami częstotliwości, nacisnąć przycisk **BAND**.

Aby otworzyć podmenu z opcjami wyboru stacji, nacisnąć pokrętkę **MENU**.

Szczegółowy opis funkcji radioodbiornika ⇨ 19.

Odtwarzacze audio

W celu włączenia głównego menu **CD** bądź **AUX** lub przełączenia pomiędzy tymi menu, nacisnąć przycisk **CD/AUX**.

Aby otworzyć podmenu z opcjami wyboru utworów, nacisnąć pokrętkę **MENU**.

Szczegółowy opis funkcji odtwarzacza audio ⇨ 29.

Korzystanie z menu

Pokrętko MENU

Pokrętko **MENU** stanowi centralny element sterujący obsługą menu.

Obrót

- Zaznaczanie pozycji menu
- radioodtwarzacz CD: wyświetlanie pozycji menu
- Ustawianie wartości numerycznych

Naciśnięcie

- Wybieranie lub włączanie zaznaczonych pozycji
- radioodtwarzacz CD: wybieranie lub włączanie wyświetlonych pozycji
- Potwierdzanie ustawionych wartości
- Włączanie / wyłączenie funkcji systemu


Przycisk BACK

Naciśnięcie przycisku powoduje:

- wyjście z menu,
- przejście z podmenu do menu nadrzędnego,
- usunięcie ostatniego znaku z ciągu wprowadzanych znaków.

Przykłady odnoszące się do systemu radioodtwarzacz CD ze zmienną

Wybieranie opcji

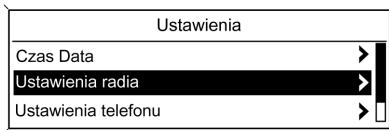

20133


Obrócić pokrętko **MENU**, aby przesunąć wskaźnik (= zmieniony kolor tła) na żądaną opcję.

Nacisnąć pokrętko **MENU**, aby wybrać zaznaczoną pozycję.

Podmenu

Symbol strzałki z prawej strony menu oznacza, że po wybraniu danej pozycji dostępne będą dalsze opcje.

Włączanie ustawienia

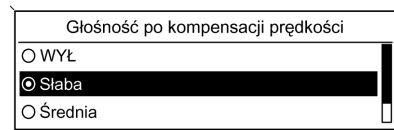

20134

Obrócić pokrętko **MENU**, aby zaznaczyć żądane ustawienie.

Nacisnąć pokrętko **MENU**, aby włączyć zaznaczone ustawienie.

Ustawianie wartości




20135

Obrócić pokrętkę **MENU**, aby zmienić bieżącą wartość ustawienia.

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, aby potwierdzić ustawioną wartość.

Włączanie lub wyłączanie funkcji

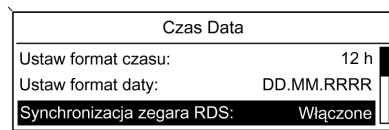



20136

Obrócić pokrętkę **MENU**, aby zaznaczyć funkcję, która ma zostać włączona lub wyłączona.

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, aby przełączyć pomiędzy ustawieniami **Włącz.** i **WYŁ.**

Przykłady odnoszące się do systemu CD 300

Elementy menu i symbole



20251

Strzałki skierowane w dół i w górę **1** oznaczają: aktywne jest menu najwyższego poziomu. W menu dostępne są dalsze opcje.

Aby wyświetlić pozostałe opcje w aktywnym menu, nacisnąć pokrętkę **MENU**.



Załamana strzałka **2** oznacza: dostępne jest podmenu zawierające dalsze opcje.

Aby wybrać wyświetloną opcję i otworzyć dane podmenu, nacisnąć pokrętło **MENU**.

Strzałka skierowana w prawo **3** oznacza: aktywne jest podmenu pierwszego poziomu (dwie strzałki = aktywne jest podmenu drugiego poziomu).

Strzałka skierowana w dół **4** oznacza: W aktywnym podmenu dostępne są dalsze opcje.

Włączanie ustawienia





20148

Nacisnąć pokrętło **MENU**, aby otworzyć odpowiednie menu ustawień.

Obrócić pokrętło **MENU**, aby wyświetlić żądane ustawienie.

Nacisnąć pokrętło **MENU**, aby włączyć zaznaczone ustawienie.

Ustawianie wartości





20149

Nacisnąć pokrętło **MENU**, aby otworzyć odpowiednie menu ustawień.

Obrócić pokrętło **MENU**, aby zmienić bieżącą wartość ustawienia.

Nacisnąć pokrętło **MENU**, aby potwierdzić ustawioną wartość.

Włączanie lub wyłączanie funkcji



20252


Nacisnąć pokrętło **MENU**, aby otworzyć odpowiednie menu ustawień.

Obrócić pokrętło **MENU**, aby zaznaczyć ustawienie **Włącz.** lub **WYŁ.**

Nacisnąć pokrętło **MENU**, aby zatwierdzić wybór ustawienia.

Ustawienia barwy dźwięku


W menu ustawień barwy dźwięku można zdefiniować oddzielną charakterystykę barwy dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości radiowych i każdego źródła dźwięku.

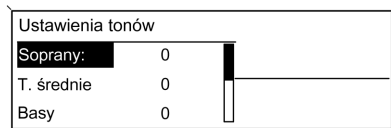

20138

W celu włączenia menu ustawiania barwy dźwięku, nacisnąć przycisk **TONE**.

Ustawianie tonów niskich, średnich i wysokich

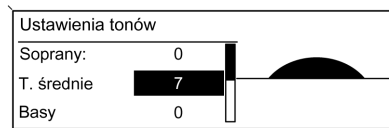


20139

Wybrać opcję **Basy**, **T. średnie** lub **Soprany**.

Dla wybranej pozycji ustawić żadaną wartość.

Ustawianie rozłożenia mocy dźwięku na przednie i tylne głośniki

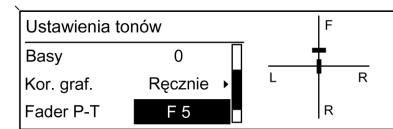


20140

Wybrać opcję **Fader P-T**.

Ustawić żadaną wartość.

Ustawianie rozłożenia mocy dźwięku na prawe i lewe głośniki

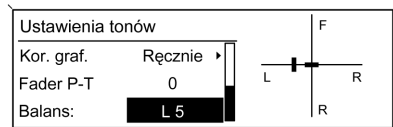

20141

Wybrać opcję **Balans**.
Ustawić żadaną wartość.

Wyzerowywanie ustawień

Wybrać żadaną opcję i wcisnąć na kilka sekund pokrętko **MENU**.

Dostosowywanie barwy dźwięku do stylu muzyki



20142

Wybrać opcję **Ustawienia korektora** (Korektor).

Dostępne opcje zapewniają optymalnie zdefiniowane ustawienia tonów niskich, średnich i wysokich dla danego stylu muzyki.

Wybrać żadaną opcję.


Ustawienia ogólne

W dowolnym momencie można dostosować szereg ogólnych ustawień systemu audio-nawigacyjnego.

W celu włączenia menu ustawień ogólnych, nacisnąć przycisk **CONFIG**.

Ustawienia poziomu głośności

Maksymalna głośność początkowa

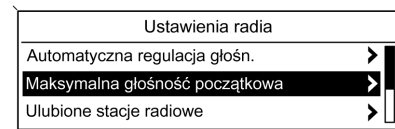


20143

Wybrać opcję **Ustawienia radia**, a następnie **Maksymalna głośność początkowa**.

Radioodtwarzacz CD: wybrać opcję **Ustawienia dźwięku**, a następnie **Głośność po włączeniu**.

Ustawić żadaną wartość.

Dopasowywanie głośności do prędkości jazdy

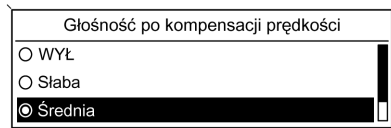

20144

Wybrać opcję **Ustawienia radia**, a następnie **Głośność po kompensacji prędkości**.

Radioodtworacz CD: wybrać opcję **Ustawienia dźwięku**, a następnie **Głośność po kompensacji prędkości**.

W wyświetlonym menu funkcję dopasowywania głośności do prędkości jazdy można wyłączyć bądź też wybrać stopień dostosowywania głośności.

Wybrać żądaną opcję.

Głośność komunikatów dla kierowców (TA)

Głośność komunikatów dla kierowców może zostać zwiększona lub zmniejszona w odniesieniu do normalnego poziomu głośności.




20145

Wybrać kolejno **Ustawienia radia**, **Opcje RDS** oraz **Głośność komunikat. dla kierowców**.

Radioodtworacz CD: wybrać kolejno **Ustawienia dźwięku**, **Opcje RDS** oraz **Głośność komunikat. dla kierowców**.

Ustawić żądaną wartość zwiększającą lub zmniejszającą głośność.

Ustawianie godziny i daty

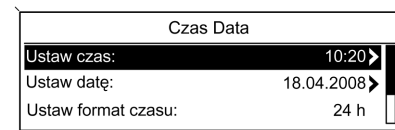

20146

Gdy wymagana jest zmiana ustawienia godziny lub daty:

Wybrać opcję **Czas Data**.

Radioodtworacz CD: wybrać opcję **Ustawienia systemu**.


Dostępne opcje ustawiania:

- **Ustaw czas:** zmienia godzinę pojawiającą się na wyświetlaczu.
- **Ustaw datę:** zmienia datę pojawiającą się na wyświetlaczu.
- **Ustaw format czasu:** zmienia format wyświetlania godziny.

- **Ustaw format daty:** zmienia format wyświetlania daty.
- **Synchronizacja zegara RDS:** po włączeniu tej funkcji, wyświetlana godzina jest stale aktualizowana zgodnie z sygnałem czasu kanału RDS ↪ 25.

Wybrać żądane ustawienie.

Zmianie języka

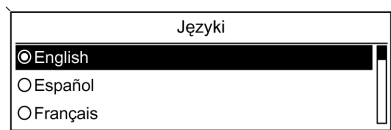

20152

Gdy wymagana jest zmiana ustawienia języka tekstów menu oraz komunikatów głosowych interfejsu telefonu komórkowego:

Wybrać opcję **Ustawienia pojazdu**, a następnie **Języki**.

Wybrać żądany język.

Radioodbiornik

Obsługa	19
Radio Data System	25
DAB – nadawanie cyfrowego sygnалу audio	27

Obsługa

Przyciski sterujące

Najważniejsze przyciski sterujące do obsługi radioodbiornika to:

- **BAND**: włączanie radioodbiornika
- **◀▶**: wyszukiwanie stacji
- **AS**: listy automatycznie zapisanych stacji
- **FAV**: listy ulubionych stacji
- **1...6**: przyciski pozycji pamięci
- **TP**: informacje dla kierowców

Włączanie radioodbiornika



W celu włączenia głównego menu radioodbiornika, nacisnąć przycisk **BAND**.

Włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej.

Wybieranie zakresu częstotliwości

W celu przełączania pomiędzy zakresami AM, FM i DAB (tylko radioodtworacz CD ze zmieniarką z opcją DAB), naciskać przycisk **BAND**.

Włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej w tym zakresie stacji radiowej.

Wybieranie stacji

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Aby przejść do kolejnej zapisanej w pamięci stacji, krótko nacisnąć przycisk **◀▶** lub **▶▶**.

Aby wyszukać w bieżącym zakresie częstotliwości następnej możliwej do odbioru stacji, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk **◀▶** lub **▶▶**.

Jeśli odnalezienie stacji jest niemożliwe, radioodbiornik automatycznie przełącza się w tryb podwyższonej czułości wyszukiwania. Jeśli odnalezienie stacji

jest w dalszym ciągu niemożliwe, ustawiana jest częstotliwość z jakiej ostatnio korzystano.

Zakres FM: Jeśli funkcja RDS jest aktywna, wyszukiwane są wyłącznie stacje przesyłające sygnał RDS ↔ 25. Jeśli usługa radiowych komunikatów dla kierowców (TP) jest aktywna, wyszukiwane są wyłącznie stacje przesyłające informacje w tej usłudze ↔ 24.

Ręczne wyszukiwanie stacji

Zakresy AM / FM

W celu ustawienia optymalnej częstotliwości odbioru stacji na wyświetlonym ekranie częstotliwości, obracać pokrętkę **MENU**.

Zakres DAB

Opis ↔ 24.

Listy automatycznie zapisanych stacji (AS)

Stacje o najlepszej mocy sygnału w każdym z zakresów częstotliwości można wyszukiwać i zapisywać automatycznie przy użyciu funkcji automatycznego zapisywania stacji.

Stacje zapisane automat.		FM AS1	
1	BBC Radio 1	2	BBC Radio 2
3	BBC Radio 3	4	BBC Radio 4
5	BBC Radio 5	6	BBC Radio 6

20154

Każdy z zakresów posiada dwie listy automatycznie zapisanych stacji (**AS 1**, **AS 2**), obie mieszczące po 6 stacji.

Automatyczne zapisywanie stacji

Naciskać przycisk **AS**, aż zostanie włączone menu **Aktualizacja stacji**. Na dwóch listach automatycznego zapisu zostanie zapisanych 12 stacji o najmocniejszym sygnale w bieżącym zakresie częstotliwości.

Aby przerwać procedurę automatycznego zapisywania, nacisnąć pokrętkę **MENU**.

Ręczne zapisywanie stacji

Na listach automatycznego zapisu można również zapisywać stacje ręcznie. Ustawić odbiór stacji, która ma zostać zapisana.

Krótko nacisnąć przycisk **AS**, aby otworzyć listę automatycznego zapisu lub przełączyć się na drugą listę.

W celu zapisania stacji na określonej pozycji listy: nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny 1...6, aż stacja znów będzie słyszana, co stanowi potwierdzenie jej zapisu.

Ręcznie zapisane stacje są nadpisywane podczas automatycznego procesu wyszukiwania i zapisywania stacji.

Przywracanie odbioru stacji

Krótko nacisnąć przycisk **AS**, aby otworzyć listę automatycznego zapisu lub przełączyć się na drugą listę.

W celu przywrócenia odbioru danej stacji krótko nacisnąć jeden z przycisków numerycznych 1...6.

Listy ulubionych stacji (FAV)

Na listach ulubionych stacji można ręcznie zapisywać stacje z wszystkich zakresów.

Strona ulubionych 1 z 6		FAV 1
1 BBC Radio 1	2 BBC Radio 2	
3 BBC Radio 3	4 BBC Radio 4	
5 BBC Radio 5	6 BBC Radio 6	

20155

Na jednej liście ulubionych stacji można zapisać 6 stacji. Liczbę dostępnych list ulubionych stacji można skonfigurować ↻ „Określanie liczby list ulubionych stacji”.

Radioodtwarzacz CD: Liczba dostępnych list ulubionych stacji nie podlega konfiguracji.

Zapisywanie stacji

Ustawić odbiór stacji, która ma zostać zapisana.

Nacisnąć przycisk **FAV**, aby otworzyć listę ulubionych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę.


W celu zapisania stacji na jednej z pozycji listy: Nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny 1...6, aż stacja znów będzie słyszana. Stanowi to potwierdzenie jej zapisu.

Przywracanie odbioru stacji

Nacisnąć przycisk **FAV**, aby otworzyć listę ulubionych stacji lub przełączyć się na drugą taką listę.

W celu przywrócenia odbioru danej stacji krótko nacisnąć jeden z przycisków numerycznych 1...6.

Określanie liczby list ulubionych stacji

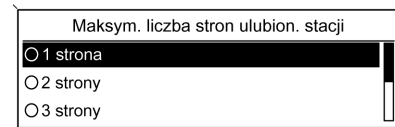

20156


Liczbę dostępnych list ulubionych stacji można zmienić.

Nacisnąć przycisk **CONFIG**.

Wybrać opcję **Ustawienia radia**, a następnie **Ulubione stacje radiowe**.

Wybrać żadaną liczbę dostępnych list ulubionych stacji.

Menu zakresów częstotliwości

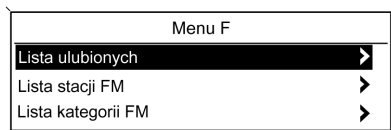


20157

W menu **AM**, **FM** oraz **Menu DAB** dostępne są różne funkcje wyboru stacji.

Gdy główne menu radioodbiornika jest aktywne, naciskając pokrętkę **MENU**, aby otworzyć żądane menu zakresu częstotliwości.

Lista ulubionych stacji

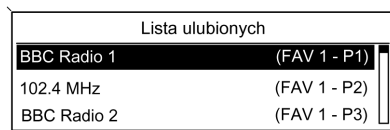

20158

Wybrać opcję **Lista ulubionych**.

Wyświetlone zostają wszystkie stacje zakresów AM, FM i systemu DAB zapisane na listach ulubionych.

Wybrać żądaną stację.

Listy stacji



20159

- Zakresy AM / FM: Wybrać opcję **AM** lub **Lista stacji FM**.
- Zakres DAB: Obrócić pokrętkę **MENU**.

Wyświetlane są wszystkie stacje, których odbiór jest możliwy w danej lokalizacji.

Jeśli wcześniej nie utworzono żadnej listy stacji, system audio-nawigacyjny przeprowadza automatyczne wyszukiwanie stacji.

Wybrać żądaną stację.

Aktualizowanie list stacji

Jeśli nie można już odbierać stacji zapisanych na listach AM, FM lub DAB:

Wybrać opcję **Aktualizuj listę stacji AM** lub **Aktualizuj listę stacji DAB**.

Radioodtworacz CD ze zmieniarką:
Podwójny tuner systemu audio-nawigacyjnego stale aktualizuje listę stacji zakresu FM w tle. Ręczne aktualizowanie nie jest wymagane.

Radioodtworacz CD: Wybrać opcję **Aktualizuj listę stacji**.

Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji. Po zakończeniu wyszukiwania włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej.

Aby przerwać procedurę wyszukiwania stacji, nacisnąć pokrętkę **MENU**.

Dla zakresu FM i systemu DAB aktualizowane są również listy kategorii.

Listy kategorii



20160

Wiele stacji RDS ⇄ 25 przesyła kod PTY, który określa typ nadawanego programu (np. wiadomości). Niektóre stacje zmieniają również kod PTY w zależności od nadawanego aktualnie programu.

System Infotainment zapisuje stacje RDS na listach kategorii FM lub DAB, sortując je wg programu.

W celu wyszukania typu programu określonego przez stację:

Wybrać opcję **FM** lub **Lista kategorii DAB**.

Radioodtworacz CD: Wybrać opcję **Wybór typu programu**.

Wyświetlona zostaje lista dostępnych aktualnie typów programów.

Wybrać żądany typ programu.



20161


Zostanie wyświetlona lista stacji, nadających wybrany typ programu.

Wybrać żadaną stację.

Radioodtworacz CD: Zostanie wyszukana i włączona następna stacja nadająca program wybranego typu.

Listy kategorii są aktualizowane podczas aktualizacji list stacji.


Ręczne dostrajanie odbioru stacji DAB

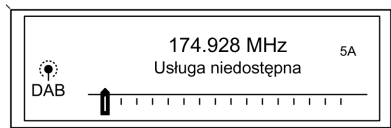

20162

Wybrać opcję **Strojenie ręczne DAB** i obrócić pokrętko **MENU**, aby ustawić żadaną częstotliwość odbioru.

Komunikaty systemu DAB

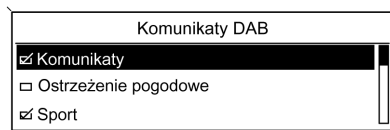

20163

Wiele stacji systemu DAB ⇨ 27 oprócz programów muzycznych nadaje również komunikaty w różnych kategoriach. Komunikaty DAB można odbierać wyłącznie po uaktywnieniu zakresu DAB. Podczas nadawania jakichkolwiek komunikatów przerywany jest odbiór bieżącej usługi (programu) DAB.

Jednocześnie można wybrać kilka kategorii komunikatów:

Wybrać pozycję **Komunikaty DAB**, a następnie włączyć żądane kategorie komunikatów.

Radiowe komunikaty dla kierowców


(TP = ang. Traffic Programme – program komunikatów drogowych)

Stacje nadające program komunikatów drogowych są stacjami RDS ⇨ 25, które nadają informacje przeznaczone dla kierowców.

Włączanie i wyłączenie funkcji radiowych komunikatów dla kierowców

W celu włączenia lub wyłączenia funkcji oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie audio-nawigacyjnym:

Nacisnąć przycisk **TP**.

- Jeśli funkcja radiowych komunikatów dla kierowców jest włączona, w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol [].
- Odbierane są wyłącznie stacje nadające komunikaty dla kierowców.
- Jeśli wybrana stacja nie jest stacją nadającą komunikaty dla kierowców, automatycznie rozpoczynane jest wyszukiwanie najbliższej stacji spełniającej ten wymóg.

- Po znalezieniu stacji nadającej komunikaty dla kierowców, w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol **[TP]**.
- Głośność odtwarzania komunikatów dla kierowców jest ustawiana za pomocą opcji TA ↵ 16.
- Gdy funkcja komunikatów dla kierowców jest włączona, podczas nadawania komunikatów przerywane jest odtwarzanie płyty CD/MP3.

Odsłuchiwanie wyłącznie komunikatów dla kierowców

Włączyć funkcję radiowych komunikatów dla kierowców i całkowicie zmniejszyć poziom głośności systemu audio-nawigacyjnego.

Blokowanie komunikatów dla kierowców

W celu zablokowania odtwarzania komunikatów dla kierowców, np. podczas odtwarzania płyty CD/MP3:

Nacisnąć przycisk **TP**.

Komunikaty dla kierowców są blokowane, ale funkcja komunikatów pozostaje włączona.

EON (zaawansowane wyszukiwanie innych stacji)

Dzięki funkcji EON możliwe jest odbieranie komunikatów dla kierowców, nawet jeśli bieżąca stacja nie transmituje własnych informacji na ten temat. W takim przypadku w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol TP, jaki jest wyświetlany normalnie dla stacji nadających komunikaty dla kierowców.

Radio Data System

System RDS (Radio Data System) jest usługą stacji FM, która w znaczny sposób ułatwia znajdowanie poszukiwanej stacji i zapewnia jej bezproblemowy odbiór.



Stacje RDS są oznaczane za pomocą nazwy programu zamiast częstotliwością nadawania.

Konfigurowanie RDS



20145

Nacisnąć przycisk **CONFIG**.

Wybrać opcję **Ustawienia radia**, a następnie **Opcje RDS**, aby włączyć menu konfiguracji RDS.

Radioodtwarzacz CD: Wybrać opcję **Ustawienia dźwięku**, a następnie **Opcje RDS**.

Głośność komunikatów dla kierowców (TA)

Głośność komunikatów dla kierowców (TA) można wstępnie zdefiniować ↵ 16.

Włączanie i wyłączenie funkcji RDS

Dla opcji **RDS** wybrać ustawienie **Włącz.** lub **WYŁ.**

Po włączeniu funkcji RDS można korzystać z następujących udogodnień:

- Automatyczne wyszukiwanie przez system Infotainment dostraja wyłącznie do stacji RDS.
- Dla ustawionej stacji zamiast częstotliwości wyświetlana jest nazwa programu.
- System Infotainment zawsze dostraja się do najlepiej odbieranej częstotliwości dla ustawionej stacji za pomocą funkcji AF (częstotliwość alternatywna) ⇔ „Regionalizacja”.
- W zależności od odbieranej stacji system Infotainment może pokazywać na wyświetlaczu informacje tekstowe przesyłane ze stacji radiowej, które mogą zawierać np. informacje o bieżącym programie.

Komunikaty dla kierowców (TA)

W celu stałego włączenia lub wyłączenia funkcji TA:

Dla opcji **Komunikat dla kierowców (TA)** wybrać ustawienie **Włącz.** lub **WYŁ.**

Włączanie i wyłączenie funkcji regionalizacji

(w przypadku korzystania z funkcji regionalizacji, system RDS musi być włączony)

Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach.

Dla opcji **Regionalne (REG)** wybrać ustawienie **Włącz.** lub **WYŁ.**

Dla takich samych programów regionalnych można wybrać wyłącznie częstotliwości alternatywne (AF).

Jeśli regionalizacja jest wyłączona, alternatywne częstotliwości stacji są wybierane niezależnie od programu regionalnego.

Funkcja przewijania tekstu RDS

Niektóre stacje RDS wyłączają nazwę programu w stosownym wierszu wyświetlacza, aby pokazać dodatkowe informacje.

W celu zablokowania wyświetlania dodatkowych informacji tekstowych:

Dla opcji **RDS-Zatrzymanie przewijania tekstu** wybrać ustawienie **Włącz..**

Wiadomości tekstowe ze stacji

Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu poniżej nazwy programu pojawiają się informacje o bieżącym programie oraz aktualnie odtwarzanym utworze.


W celu pokazania lub ukrycia tych informacji:

Dla opcji **Radiotekst** wybrać ustawienie **Włącz.** lub **WYŁ.**

DAB – nadawanie cyfrowego sygnału audio

(tylko radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją DAB)

Cyfrowy system radiowy DAB (ang. Digital Audio Broadcasting) jest innowacyjnym i uniwersalnym systemem nadawania.

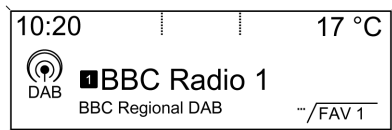

20188


Stacje DAB są oznaczane za pomocą nazwy programu zamiast częstotliwością nadawania.

Informacje ogólne

- Dzięki systemowi DAB kilka programów radiowych (usług) może być nadawanych na pojedynczej częstotliwości (nadawanie zespołowe).
- Oprócz wysokiej jakości cyfrowych sygnałów audio stacje DAB nadają również połączone z programem dane i wiele innych usług, takich jak komunikaty dla kierowców.
- Tak długo jak odbierany jest sygnał stacji nadawczej (nawet gdy jest on bardzo słaby), odbiornik systemu DAB poprawnie rekonstruuje przesyłany dźwięk.
- Nie występują zaniki transmisji (słabnięcie dźwięku) typowe dla zakresów AM i FM; sygnał DAB jest rekonstruowany ze stałą głośnością.
- Gdy sygnał DAB jest zbyt słaby, by mógł być zinterpretowany przez odbiornik, odbiór jest przerywany całkowicie. Można tego uniknąć poprzez uaktywnienie opcji **Automatyczne przełączanie** i/lub **Automatyczne przełącz. DAB-FM** ↻ „Konfigurowanie DAB”.

- W przypadku systemu DAB nie występują zakłócenia przez stacje nadające na zbliżonych częstotliwościach (zjawisko typowe dla odbioru AM i FM).
- Odbijanie sygnału DAB od przeszkód naturalnych lub budynków poprawia odbiór, podczas gdy podobne okoliczności pogarszają odbiór AM i FM.
- Odbiór stacji DAB+ przez odbiornik DAB jest obecnie niemożliwy.

Konfigurowanie DAB

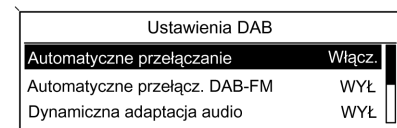

20105

Nacisnąć przycisk **CONFIG**.

Wybrać opcję **Ustawienia radia**, a następnie **Ustawienia DAB**.

W menu konfiguracyjnym dostępne są następujące opcje:

■ **Automatyczne przełączanie:**

gdy funkcja jest aktywna, urządzenie przełącza się na odbiór tej samej usługi (programu) z innego zespołu sygnałów DAB (jeśli jest dostępny) w przypadku zbyt słabego sygnału DAB, by mógł być zinterpretowany przez odbiornik.

■ **Automatyczne przełącz. DAB-FM:**

gdy funkcja jest aktywna, urządzenie przełącza się na odbiór stacji FM (jeśli jest dostępna) o programie zbliżonym do aktywnej usługi DAB w przypadku zbyt słabego sygnału DAB, by mógł być zinterpretowany przez odbiornik.

■ **Dynamiczna adaptacja audio:**

gdy funkcja jest aktywna, zakres dynamiczny sygnału DAB jest ograniczony. Oznacza to, że ograniczany jest poziom natężenia dźwięków głośniejszych, a poziom dźwięków cichszych pozostaje bez zmian. Dzięki tej funkcji głośność systemu Infotainment można

zwiększyć tak, by dobrze były słyszane dźwięki ciche, a dźwięki głośne nie były zbyt donośne.

- **Zakres częstotliwości:** wybranie tej opcji umożliwia określenie, które z zakresów DAB mają być odbierane przez system audio-nawigacyjny.

Odtwarzacze audio

Odtwarzacz CD.....	29
Dodatkowe urządzenie audio	33

Odtwarzacz CD

Zintegrowany odtwarzacz CD systemu Infotainment umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA.

Systemy wyposażone w zmieniarke: zmieniaraka odtwarzacza mieści 6 płyt CD.

Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA

Przeostroga

W żadnym wypadku nie wolno wkładać do odtwarzacza płyt DVD, płyt CD o średnicy 8 cm bądź płyt CD o niestandardowych kształtach. Na płytach nie wolno umieszczać żadnych naklejek. Takie płyty mogą ulec zablokowaniu w odtwarzaczu CD i uszkodzić napęd płyt. Byłoby to związane z koniecznością kosztownej wymiany urządzenia.

- Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe.

- Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt CD należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW. Patrz poniżej.
- Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe. W takich sytuacjach wino nie leży po stronie sprzętu.
- W przypadku płyt CD z mieszaną zawartością (zawierające ścieżki Audio oraz pliki skompresowane, np. MP3) istnieje możliwość oddzielnego odtwarzania ścieżek Audio oraz plików skompresowanych.
- Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu.
- W celu ochrony płyt przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich pokrowce.

- Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacz znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie.
- Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Odnosnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia:
Liczba utworów: maks. 999.
Liczba katalogów: maks. 255.
Głębokość struktury katalogów: maks. 64 poziomy (zalecana: maks. 8 poziomów)
Liczba list odtwarzania: maks. 15.
Liczba utworów w liście odtwarzania: maks. 255.
Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
- Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa plików MP3 i WMA jest identyczna. Gdy załadowana jest


płyta z plikami WMA, wyświetlane są takie same menu, jak w przypadku plików MP3.

Przyciski sterujące

Najważniejsze przyciski sterujące do obsługi odtwarzacza CD to:

- **CD/AUX**: wybieranie odtwarzacza audio
- **◀▶**: wybieranie utworu; przewijanie w przód/w tył w obrębie utworu
- **▶/||**: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- **↕**: ładowanie płyt CD (do zmieniarkei)
- **1...6**: wybieranie płyty CD (zmieniarkei)
- **△**: wysuwanie płyty CD

Odtwarzanie CD/MP3

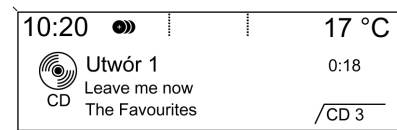

20164

W celu włączenia menu płyt CD lub MP3, nacisnąć przycisk **CD/AUX** jeden raz lub kilkakrotnie.

Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta CD, rozpocznie się odtwarzanie

W zależności od tego czy w odtwarzaczu znajduje się płyta Audio CD czy płyta z plikami MP3, na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje dotyczące bieżącego utworu.

Wstrzymanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk **▶/||**.

W celu wznowienia odtwarzania nacisnąć ponownie przycisk ►/II.

Zmianianie standardowego widoku

(tylko radioodtwarzacz CD bez zmieniarke)

Podczas odtwarzania płyty CD lub MP3 nacisnąć pokrętko **MENU**, a następnie wybrać opcję **Widok strony domyślnego CD** lub **Widok strony domyślnego MP3**.


Wybrać żadaną opcję.

Wkładanie płyty CD

Systemy bez zmieniarke

Trzymając płytę zadrukowaną stroną do góry, włożyć ją w szczelinę na płyty, aż zostanie automatycznie wciągnięta.

Systemy wyposażone w zmieniarke

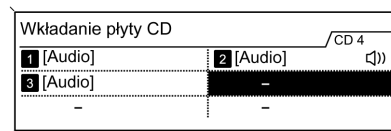

20165

Nacisnąć przycisk ◀. Na wyświetlaczu pojawia się bieżąca zawartość zmieniarke płyt CD.

Trzymając płytę zadrukowaną stroną do góry, włożyć ją w szczelinę na płyty, aż zostanie automatycznie wciągnięta.

Płyta zostaje umieszczona w pierwszej wolnej kieszeni zmieniarke.

Zaraz po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu **Włóż płytę CD**, można ponownie nacisnąć przycisk ◀ w celu włożenia kolejnej płyty.


Bezpośrednie wybieranie płyty CD

Dostępne są następujące opcje umożliwiające wybór płyty CD do odtwarzania.

Przyciski numeryczne 1...6

W celu wybrania jednej z płyt znajdujących się w zmieniarke, nacisnąć odpowiedni przycisk numeryczny 1...6.

Lista płyt CD

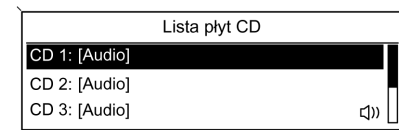


20166

Nacisnąć pokrętko **MENU**, a następnie wybrać opcję **Lista płyt CD**.

Wybrać żadaną płytę CD.

Bezpośrednie wybieranie utworu


Podczas odtwarzania płyty Audio CD

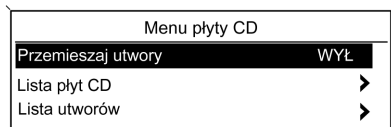

20167

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie wybrać opcję **Lista utworów**.
Wybrać żądany utwór.

Podczas odtwarzania plików MP3

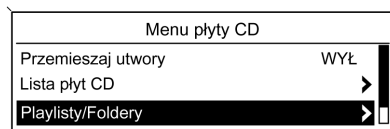

20168

Nacisnąć pokrętkę **MENU**.

Wybrać pozycję **Playlisty/Foldery**, a następnie żądaną listę odtwarzania lub katalog.



Wybrać żądany utwór.

Płyty zawierające ścieżki Audio CD oraz pliki MP3



Jeśli płyta zawiera zarówno ścieżki Audio CD, jak i pliki MP3, ścieżki Audio można wybrać z pozycji **Playlisty/Foldery**.

Zmianianie poziomu katalogów

(tylko radioodtwarzacz CD bez zmieniarki)

W celu zmiany poziomu katalogów na wyższy lub niższy, nacisnąć odpowiednio przycisk  lub .



Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu

Krótko nacisnąć przycisk  lub .


Odtwarzanie utworów w kolejności losowej

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie dla opcji **Przemieszcжай utwory** wybrać ustawienie **Włącz..**

Przewijanie w przód lub w tył

W celu przewinięcia odtwarzania bieżącego utworu w przód lub w tył, nacisnąć i przytrzymać przycisk  lub .

Funkcje odtwarzania plików MP3

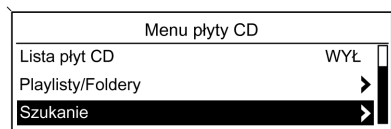

20169


Podczas odtwarzania płyt z plikami MP3 dostępne są, w zależności od zapisanych danych, różne dodatkowe opcje służące do wybierania i odtwarzania utworów.

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie wybrać pozycję **Szukanie**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Proces wyszukiwania plików MP3 na płycie CD może trwać kilka minut. Podczas wyszukiwania włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej.

Wybrać żądaną opcję, a następnie utwór, który ma zostać odtworzony.

Wymowanie płyt CD


Nacisnąć przycisk .

Płyta CD zostanie wysunięta ze szczeliny.

Systemy wyposażone w zmieniarke: z napędu zostanie wysunięta płyta CD z pierwszej zajętej kieszeni zmieniarke.

Jeśli po wysunięciu płyta CD nie zostanie wyjęta, po kilku sekundach zostanie automatycznie ponownie wciągnięta do napędu.

Dodatkowe urządzenie audio

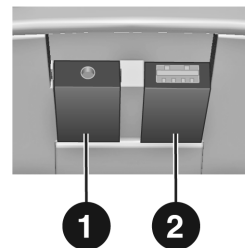

Na konsoli środkowej pod osłoną znajdują się gniazda AUX oraz USB (tylko radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją PDIM) umożliwiające podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku.


Dodatkowo za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™ można podłączyć urządzenia standardu Bluetooth (tylko radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją Bluetooth PDIM).

Nie wolno dopuścić do zabrudzenia lub zawilgocenia gniazd AUX i USB.

Wejście AUX

Przykładowo istnieje możliwość podłączenia do wejścia AUX ❶ przenośnego odtwarzacza CD za pomocą wtyczki typu jack o średnicy 3,5 mm.

Obsługiwanie urządzenia podłączonego do wejścia AUX

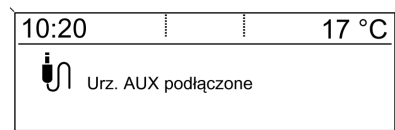

20261

Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone do gniazda AUX można obsługiwać wyłącznie za pomocą elementów sterujących danego podłączonego urządzenia audio.

W celu włączenia trybu AUX, nacisnąć przycisk **CD/AUX** jeden raz lub kilkakrotnie.

Gniazdo USB

(tylko radioodtwarzacz CD ze zmiennarką z opcją PDIM)

Do gniazda USB ❷ można podłączać następujące urządzenia:


- iPod™
- Zune™
- Urządzenia PlaysForSure (PFD)
- Pamięć USB

Te urządzenia są obsługiwane za pomocą elementów sterujących i menu systemu Infotainment.

Ważne wskazówki

Nie wszystkie wersje urządzeń iPod, Zune, PFD oraz pamięci USB są obsługiwane przez system Infotainment.

Obsługiwanie urządzenia podłączonego do gniazda USB

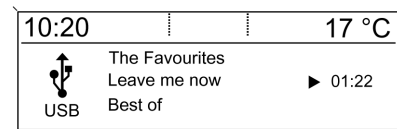

20249

Wygląd ekranów i opisy czynności odpowiadają obsłudze pamięci USB. Obsługa innych urządzeń, jak iPod czy Zune, w dużej mierze przebiega w ten sam sposób.

W celu włączenia trybu USB, nacisnąć przycisk **CD/AUX** jeden raz lub kilkakrotnie.

Rozpocznie się odtwarzanie danych dźwiękowych zapisanych na urządzeniu USB.

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu

Krótko nacisnąć przycisk ◀◀ lub ▶▶.

Przewijanie w przód lub w tył

W celu przewinięcia odtwarzania bieżącego utworu w przód lub w tył, nacisnąć i przytrzymać przycisk ◀◀ lub ▶▶.

Wstrzymanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk ▶/II.

W celu wznowienia odtwarzania nacisnąć ponownie przycisk ▶/II.

Odtwarzanie kolejno wszystkich utworów



Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie wybrać opcję **Odtwarzaj wszystko**.

Wyszukiwanie utworów

W zależności od rodzaju zapisanych danych oraz typu podłączonego urządzenia, dostępne są różne opcje umożliwiające wybór i odtwarzanie utworów.

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie wybrać pozycję **Wyszukaj**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Wybrać żadaną opcję, a następnie utwór, który ma zostać odtworzony.

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie dla opcji **Sortowanie utworów (losowe)** wybrać ustawienie **Włącz..**

Utwory znajdujące się w wybranej liście utworów (np. lista odtwarzania, katalog) są odtwarzane w kolejności losowej.

Powtarzanie bieżącego utworu

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie dla opcji **Powtarzanie** wybrać ustawienie **Włącz..**

Podłączanie i obsługiwane urządzenia standardu Bluetooth™

(tylko radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją Bluetooth PDIM)

Do system Infotainment można bezprzewodowo podłączać urządzenia audio zgodne ze standardem Bluetooth (np. muzyczne telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 z opcją Bluetooth itp.), które obsługują protokół transmisji dźwięków A2DP.

Ważne wskazówki


- Zanim podłączenie urządzenia Bluetooth do systemu Infotainment stanie się możliwe, najpierw należy urządzenie takie skojarzyć z systemem ↻ 36.
- System Infotainment może łączyć się wyłącznie z urządzeniami Bluetooth obsługującymi protokół **A2DP** (ang. Advanced Audio Distribution Profile) w wersji 1.2 lub nowszej.
- Aby możliwe było przeglądanie i wybieranie utworów, urządzenie Bluetooth musi obsługiwać protokół **AVRCP** (ang. Audio Video

Remote Control Profile) w wersji 1.0 lub nowszej. Jeśli urządzenie nie obsługuje protokołu AVRCP, za pomocą systemu audio-nawigacyjnego można wyłącznie regulować głośność odtwarzania.

- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do systemu Infotainment należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia oraz funkcjami Bluetooth.

Konfiguracja funkcji muzycznych Bluetooth

Korzystając z menu **Bluetooth Music Setup** (Konfiguracja funkcji muzycznych Bluetooth), można skojarzyć i podłączyć urządzenie Bluetooth do systemu Infotainment.

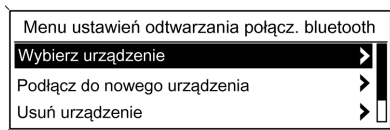

20263

Uaktywnianie menu Bluetooth Music Setup (Konfiguracja funkcji muzycznych Bluetooth)

W celu włączenia trybu AUX, USB lub Bluetooth nacisnąć przycisk **CD/AUX** jeden raz lub kilkakrotnie.

Nacisnąć pokrętkę **MENU**, a następnie wybrać opcję **Konfiguracja urządzenia Bluetooth**.

Kojarzenie urządzenia Bluetooth Ważne wskazówki:

- Proces kojarzenia jest blokowany, gdy samochód jest w ruchu.

- Z systemem można skojarzyć do pięciu urządzeń.
- System Infotainment automatycznie łączy się z pierwszym urządzeniem na liście aktualnie skojarzonych urządzeń.
- Jednocześnie do systemu może być podłączone tylko jedno ze skojarzonych urządzeń.
- Proces kojarzenia należy wykonać tylko jeden raz, pod warunkiem że nie zmieniono danych dotyczących skojarzonych urządzeń lub nie usunięto danego urządzenia.

Proces kojarzenia:

Wybrać opcję **Podłącz do nowego urządzenia**.

System Infotainment wyświetli szereg pytań w celu ustalenia, jakiego typu urządzenie Bluetooth ma zostać skojarzone.

Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania urządzenie Bluetooth należy przełączyć w tryb dostępności (patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth).

Niektóre urządzenia Bluetooth mogą wymagać podania kodu PIN w celu zakończenia procesu kojarzenia. W urządzeniu Bluetooth odnaleźć na liście urządzenie o nazwie **GMusicConnect** i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu w celu wprowadzenia kodu PIN podanego przez system Infotainment.

Podłączanie skojarzonego urządzenia

Wybrać opcję **Wybierz urządzenie**.

Zostaje wyświetlona lista urządzeń Bluetooth aktualnie skojarzonych z systemem Infotainment.

Wybrać żądane urządzenie. Wybrane urządzenie zostaje podłączone do systemu Infotainment.

Jeśli do systemu Infotainment jest aktualnie podłączone inne urządzenie Bluetooth, urządzenie to zostaje odłączone.


Usuwanie skojarzonego urządzenia

Wybrać opcję **Usuń urządzenie**.

Zostaje wyświetlona lista urządzeń Bluetooth aktualnie skojarzonych z systemem Infotainment.

Wybrać żądane urządzenie. Wybrane urządzenie zostaje usunięte z listy skojarzonych urządzeń.

Zmianie domyślnego kodu PIN

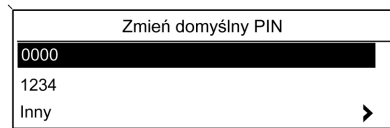

20264

Wybrać opcję **Zmień domyślny PIN**.


Wybrać jeden z ustalonych fabrycznie kodów PIN lub wybrać opcję **Inny**, aby ustalić nowy kod PIN.

W celu utworzenia nowego kodu PIN:

Wybrać opcję **Inny**, a następnie żadaną długość kodu PIN.

Wybrać kolejne cyfry kodu PIN według uznania.

Obsługiwanie urządzenia Bluetooth

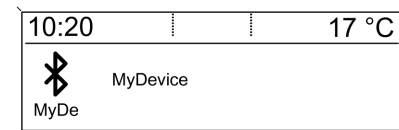

20259

W celu włączenia trybu Bluetooth, nacisnąć przycisk **CD/AUX** jeden raz lub kilkakrotnie.

System Infotainment automatycznie połączy się z pierwszym urządzeniem na liście aktualnie skojarzonych urządzeń Bluetooth ↻ 36 (jeśli jest ono dostępne).

Podłączanie do innego skojarzonego urządzenia Bluetooth ↻ 36.

Rozpoczęcie odtwarzania utworów

Wybrać utwór i rozpocząć odtwarzanie, korzystając z elementów sterujących urządzenia Bluetooth.

Od tego momentu odtwarzanie muzyki zapisanej na urządzeniu Bluetooth można obsługiwać za pomocą przycisków ◀◀, ▶▶, ▶/|| systemu Infotainment.

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu

Krótko nacisnąć przycisk ◀◀ lub ▶▶.

Przewijanie w przód lub w tył

W celu przewinięcia odtwarzania bieżącego utworu w przód lub w tył, nacisnąć i przytrzymać przycisk ◀◀ lub ▶▶.

Wstrzymanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk ▶/||.

W celu wznowienia odtwarzania nacisnąć ponownie przycisk ▶/||.

Indeks

A

AS	20
automatyczne wyłączenie	11
automatyczne wyszukiwanie stacji ...	19

D

DAB	27
komunikaty	24
konfigurowanie	27
ręczne dostrajanie odbioru stacji	24
dopasowywanie głośności do prędkości jazdy	11

E

EON	25
-----------	----

F

FAV	21
funkcja przewijania tekstu RDS	26

G

głośność komunikatów dla kierowców	17, 25
głośność komunikatów dla kierowców (TA)	25
głośność początkowa	11, 16
godzina/data ustawianie	17

J

język zmienianie	18
------------------------	----

K

komunikaty	24
komunikaty dla kierowców głośność	17, 25

L

lista kategorii	23
lista kategorii dla systemu DAB	23
lista kategorii dla zakresu FM	23
lista stacji systemu DAB	22
lista stacji zakresu AM	22
lista stacji zakresu FM	22
listy automatycznie zapisanych stacji	20

listy stacji	22
listy ulubionych stacji	21

M

Menu stacji DAB	22
Menu zakresu AM	22
Menu zakresu FM	22

N

nadawanie cyfrowego sygnału audio	27
---	----

O

odtwarzacz CD	29
wkładanie płyt CD	31

P

pliki MP3	
kolejność utworów	33
wyszukiwanie utworów	33
płyty CD	
bezpośrednie wybieranie utworu	32
kolejność losowa	32
następny/poprzedni utwór	32
przesuwanie w przód/w tył	32
przewijanie w przód/w tył	32
wkładanie	30

wstrzymanie odtwarzania	30
wyjmowanie	33
wznowienie odtwarzania	30
pokrętło MENU	12
poziom głośności zależny	
od prędkości jazdy	11
poziom katalogów	
zmiana	32
program komunikatów	
drogowych (TP)	24
przewijanie tekstu	26
przywracanie odbioru stacji	20, 21
R	
Radio Data System	25
radiowe komunikaty dla kierowców ..	24
RDS	25
konfigurowanie	25
regionalizacja	26
ręczne wyszukiwanie stacji	20
S	
stacja	
przywracanie odbioru	20, 21
wybieranie	19
zapisywanie	20, 21

T	
TP	24
U	
urządzenie Bluetooth	
kojarzenie urządzenia	36
konfiguracja funkcji	
muzycznych	36
następny/popzedni utwór	38
obsługiwanie urządzenia	37
podłączanie urządzenia	36
przesuwanie w przód/w tył	38
przewijanie w przód/w tył	38
usuwanie urządzenia	36
wstrzymanie odtwarzania	38
wznowienie odtwarzania	38
zmienianie kodu PIN	36
urządzenie USB	
następny/popzedni utwór	35
obsługiwane urządzenia	34
obsługiwanie źródła danych	34
odtwarzanie utworów	
w kolejności losowej	35
podłączanie urządzenia	34
powtarzanie utworów	35
przesuwanie w przód/w tył	35
przewijanie w przód/w tył	35

wstrzymanie odtwarzania	35
wyszukiwanie utworów	35
wznowienie odtwarzania	35
ustawianie głośności	11
ustawianie godziny/daty	17
ustawienia barwy dźwięku	15
ustawienia ogólne	16
W	
wejście AUX	
obsługiwanie urządzenia	34
podłączanie urządzenia	34
wiadomości tekstowe ze stacji	26
włączanie i wyłączanie	11
wybieranie stacji	19
wybieranie zakresu częstotliwości	19
wybór menu	12, 13
wyciszanie	11
wygląd ekranów	4
wyszukiwanie stacji	
automatyczne	19
ręczne	20

Z

zaawansowane wyszukiwanie	
innych stacji	25
zabezpieczenie przed kopiowaniem ...	29
zabezpieczenie przed kradzieżą	5
zakres częstotliwości	
wybieranie	19
zapisywanie stacji	20, 21
zmienianie języka	18
zmienianie poziomu katalogów	32
zmierniarka płyt CD	
bezpośrednie wybieranie	
płyty CD	31
ładowanie płyt CD	30